


Konekomero ratkaisut 1920


- Ovissa saranat 100mm oven päistä
- Kun Integroidun kylmälaitteen ovi saranoidaan runkoon voi käyttää vakio saranaa esim 71B358E
 - Ylimmäisen saranan aluslevy oltava 177H310E ja muut aluslevyt 174H710E tai vastaava
 - Asenna ovi/ovet ja vedin, sekä säädä ovi ennen kylmälaitteen asennusta.
 - Irroita ovi kylmälaitteen asennuksen ajaksi, ja kiinnitä ovi takaisin paikalleen.

Toteutus 350 etusarjalla

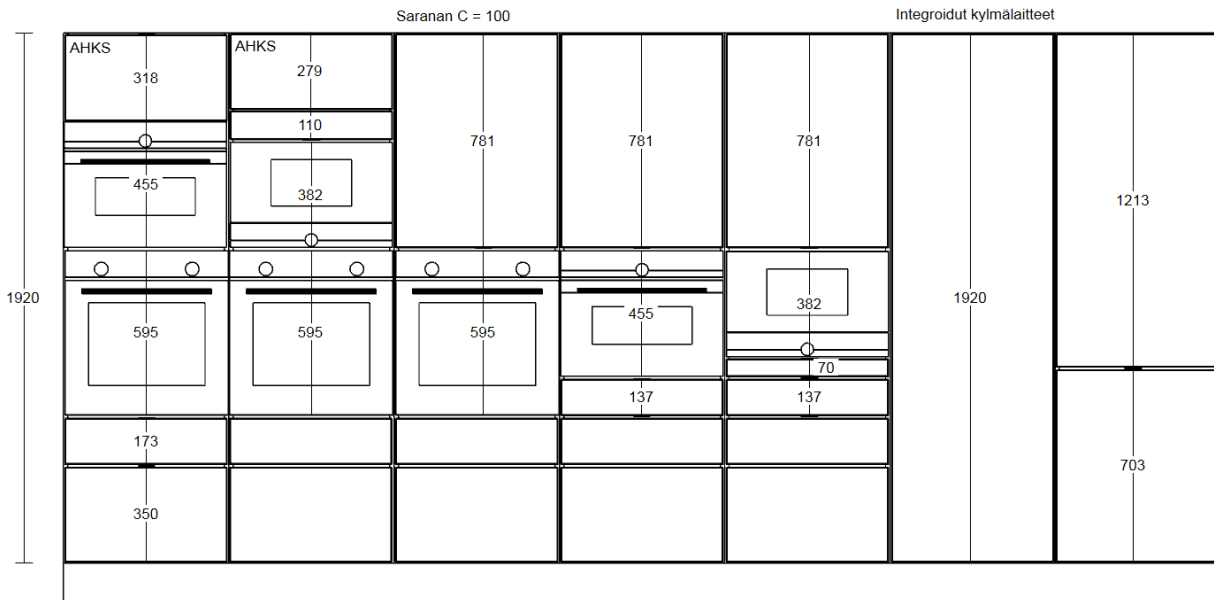


*) 382 mikron alla 70 mm etusarja, esim. Movento- kiskolla toteutettu taso

Toteutus 279 etusarjalla

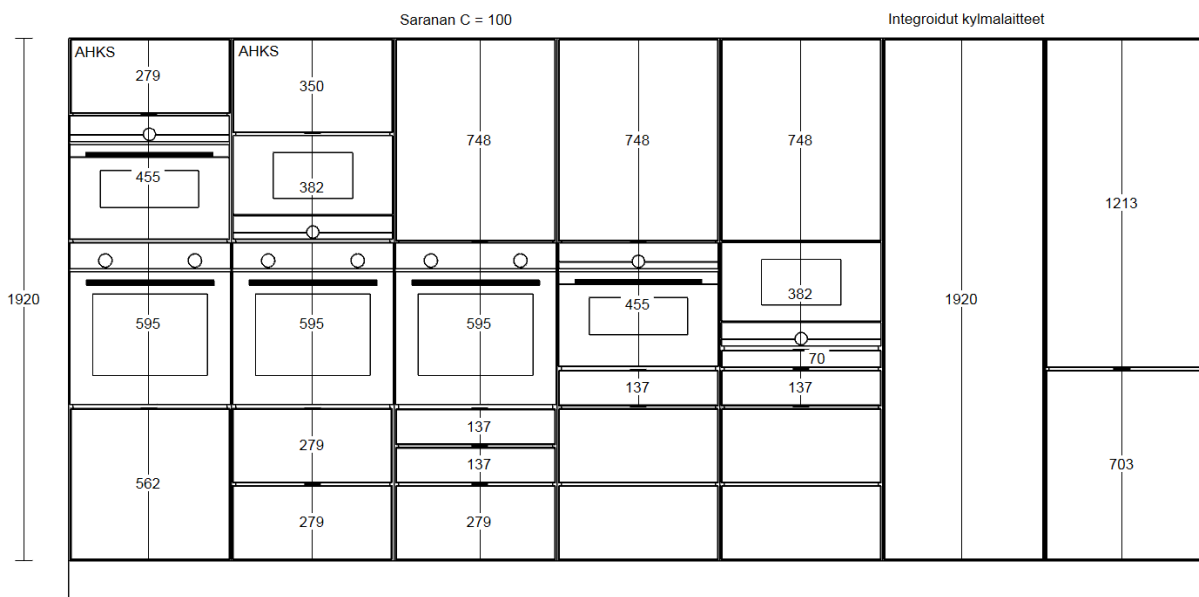


*) 382 mikron alla 70 mm etusarja, esim. Movento- kiskolla toteutettu taso

Konekomeron sivu 1920 LEGRABOX ja TANDEMBOX laatikoilla

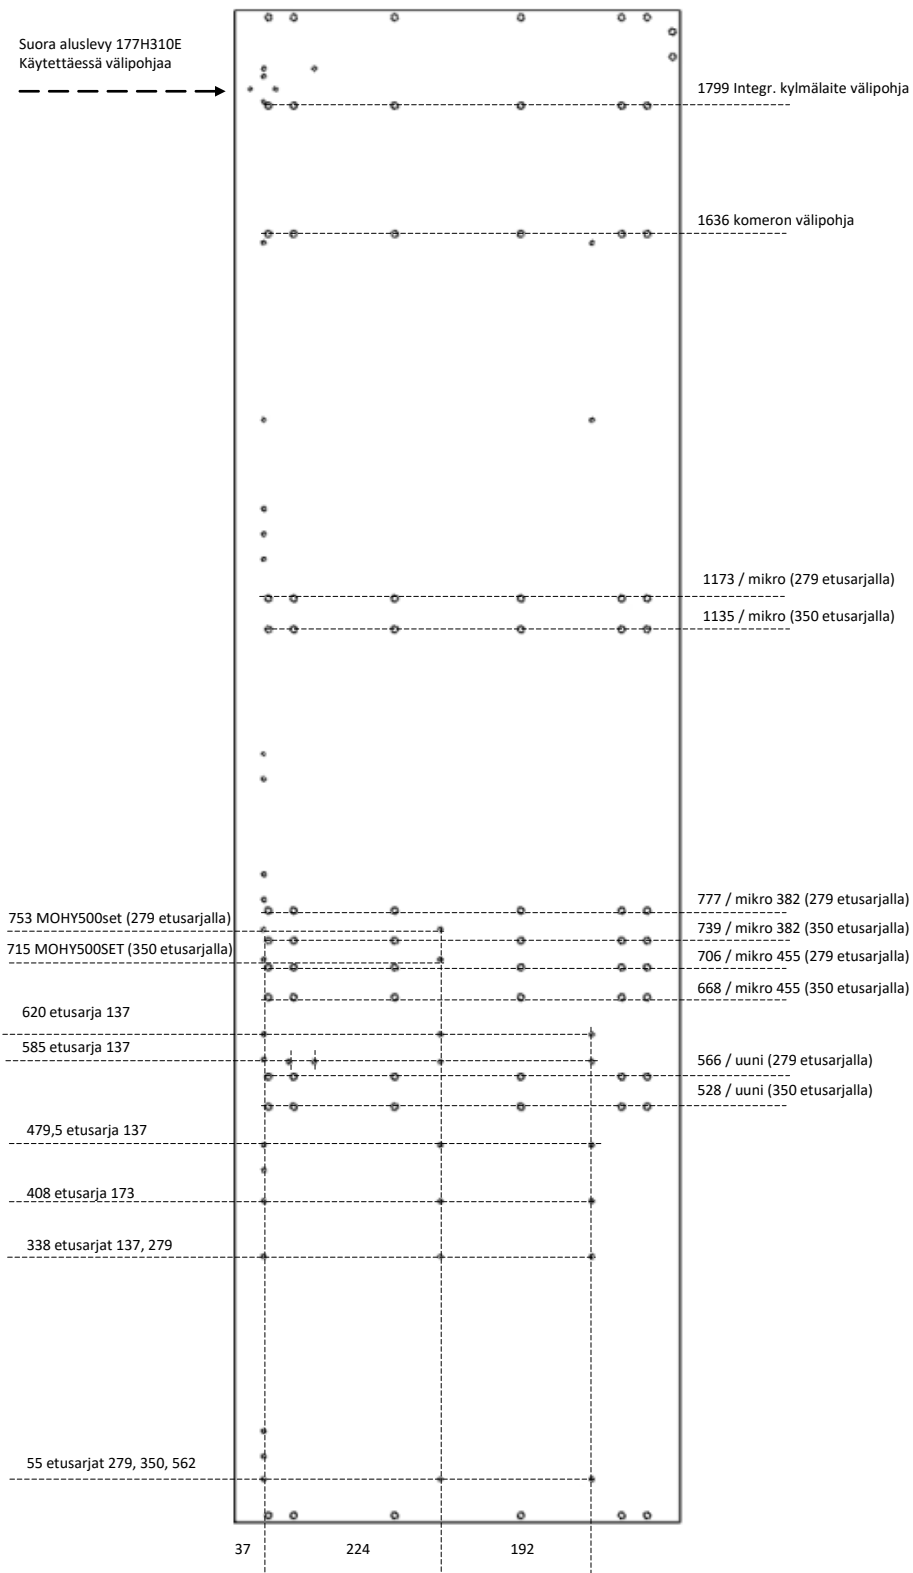


Konekomeron sivu 1920 MERIVOBX laatikoilla

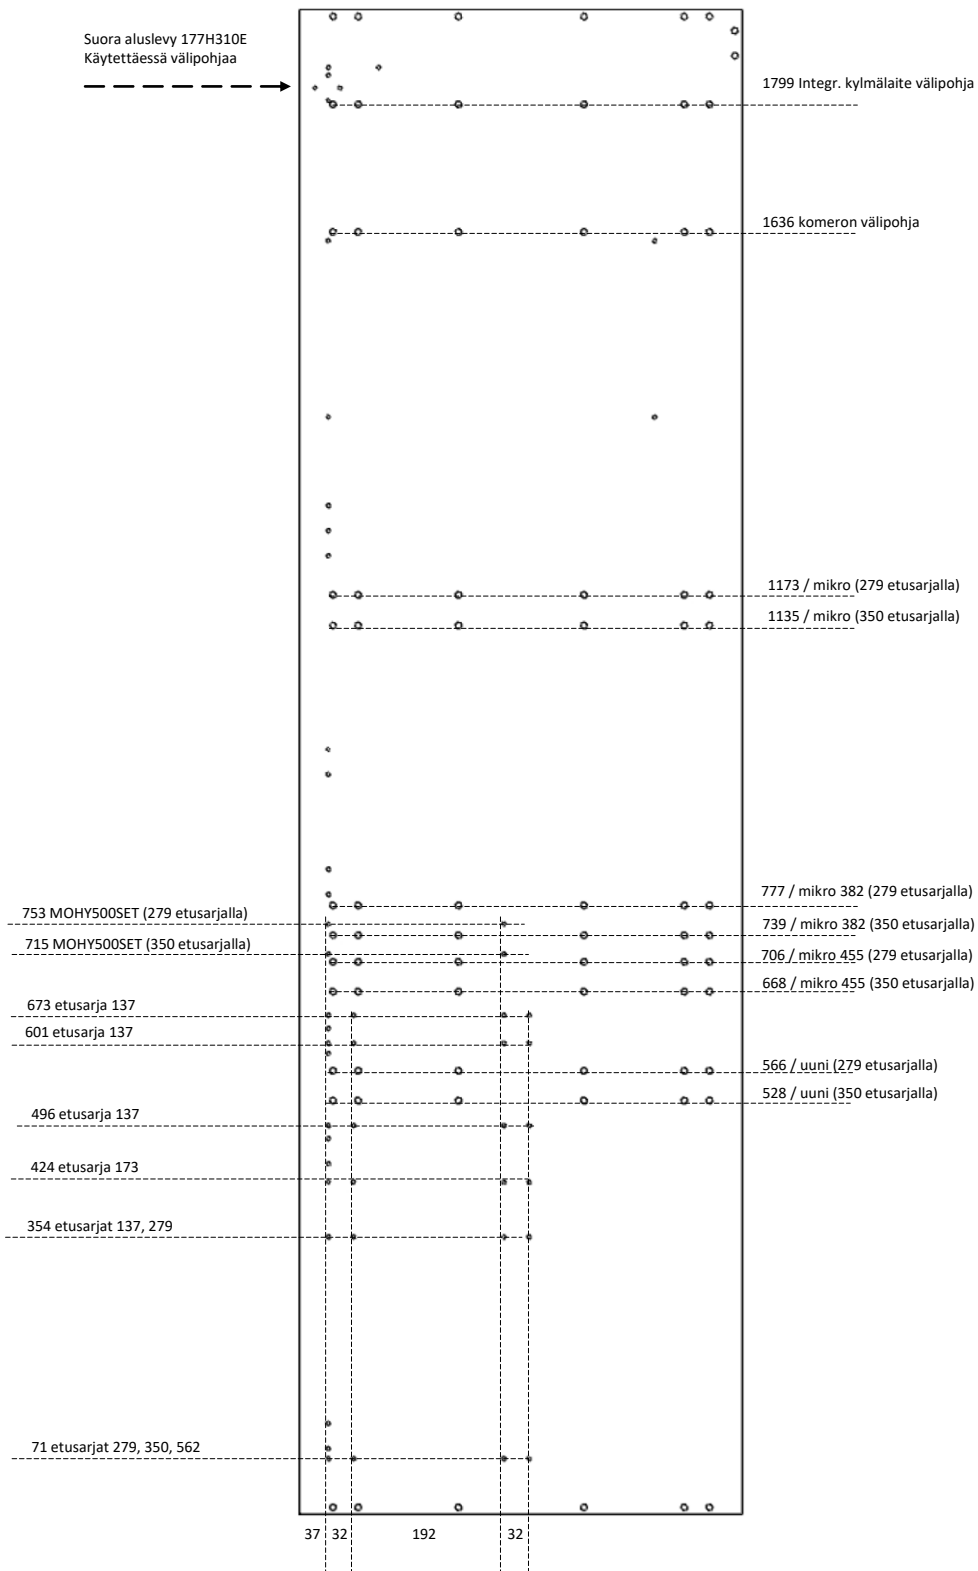

Konekomero ratkaisut 2200


- Omissa saranat 100mm oven päistä

Toteutus 350 etusarjalla

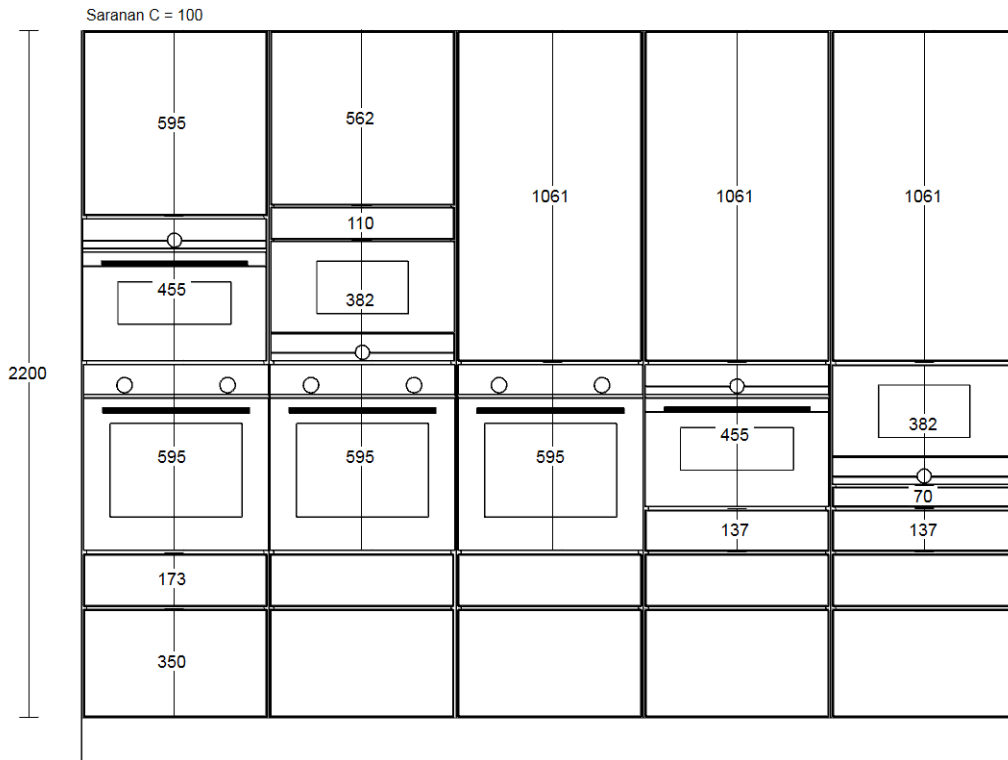


*) 382 mikron alla 70 mm etusarja, esim. Movento- kiskolla toteutettu taso

Toteutus 279 etusarjalla

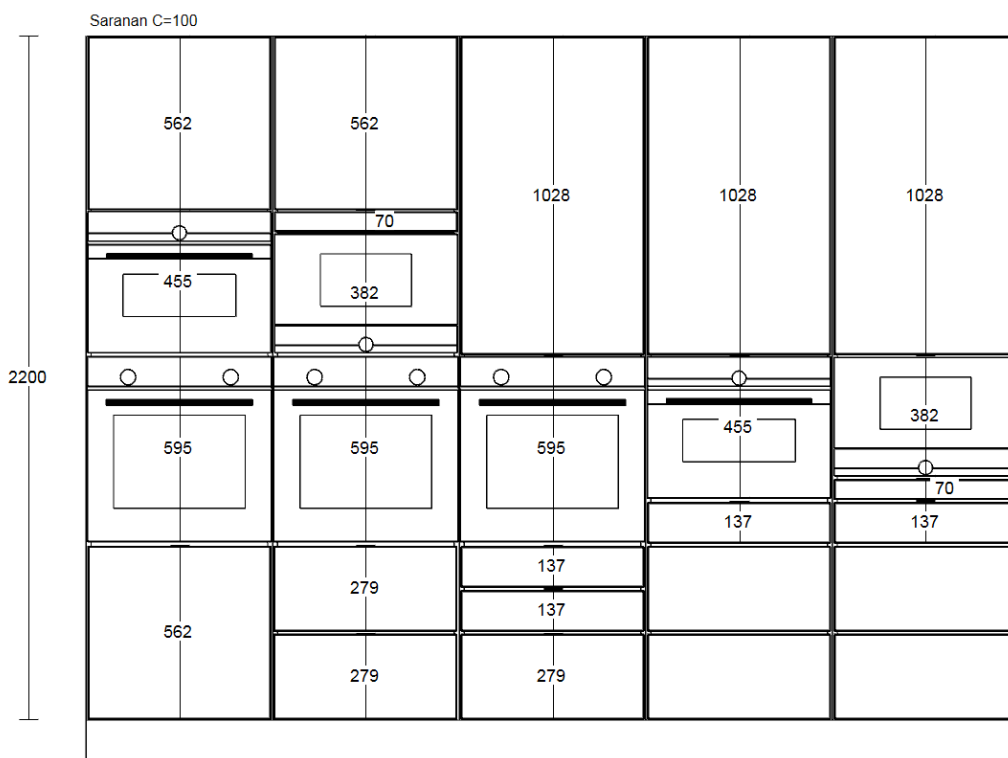

*) 382 mikron alla 70 mm etusarja, esim. Movento- kiskolla toteutettu taso

Konekomeron sivu 2200 LEGRABOX ja TANDEMBOX laatikoilla

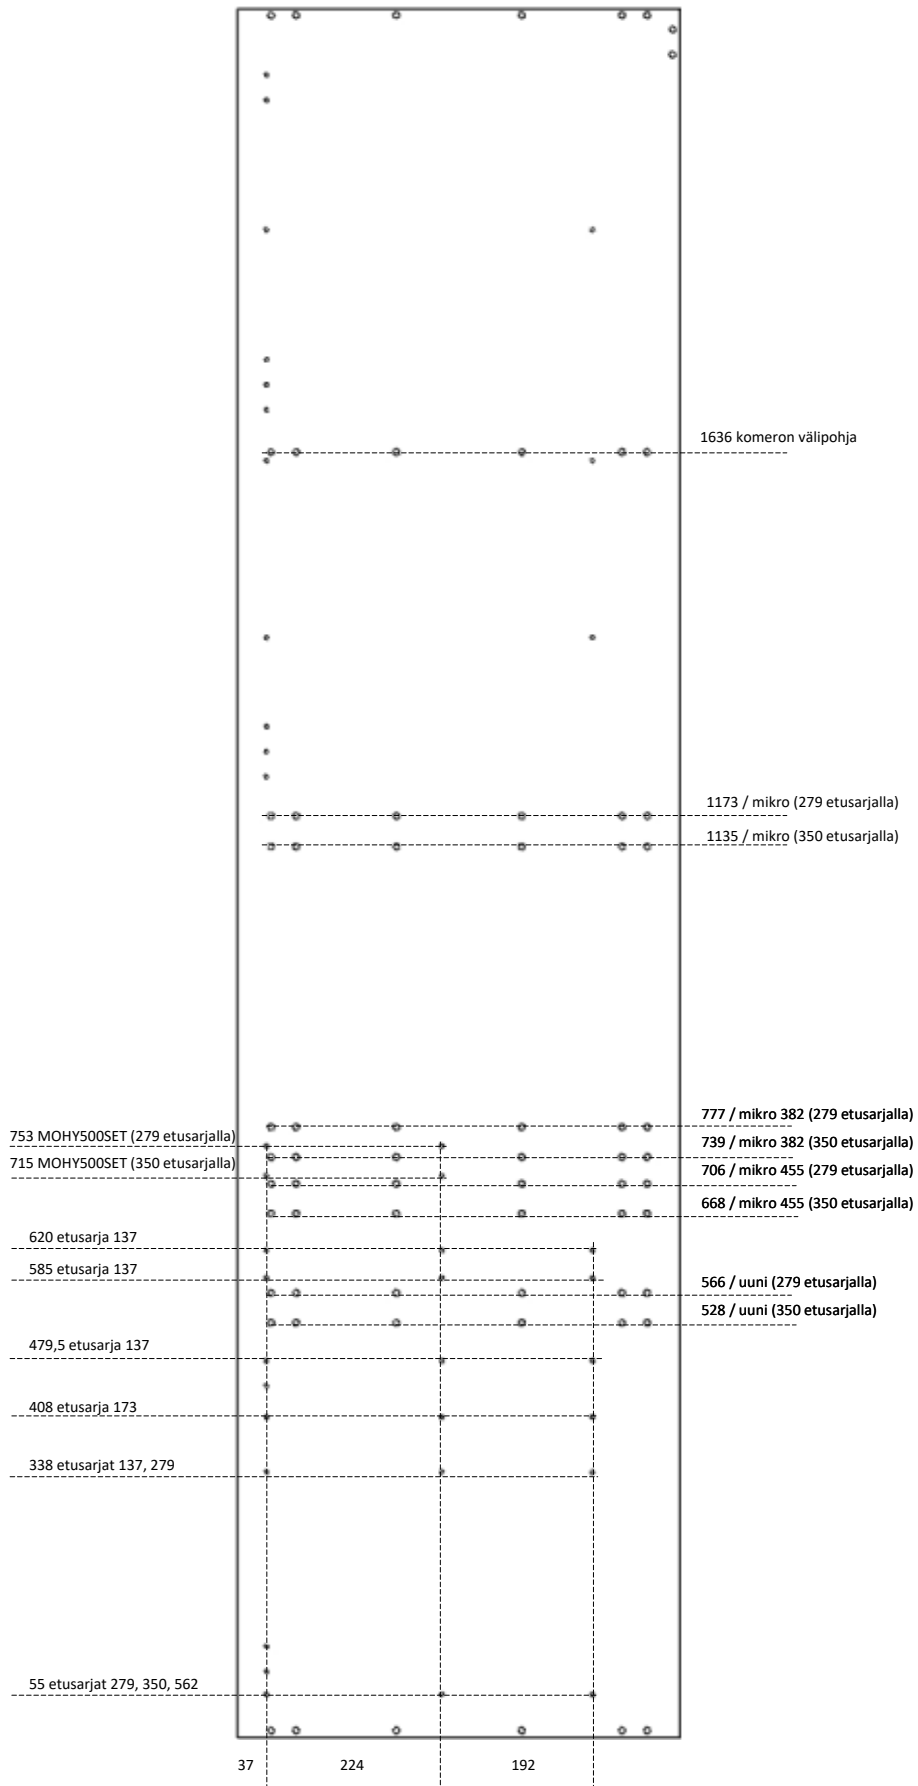

Konekomeron sivu 2200 MERIVOBX laatikoilla

